

Abb. X:

Quality checked! Dieser Dual SIM Adapter wurde vorher geprüft! Bitte BEHUTSAM behandeln. BITTE nicht mit Gewalt montieren, sonst werden die Kontaktnoppen beschädigt. Mit der ENTSIEGELUNG sind Sie damit einverstanden, DASS BEREITS BENUTZTE DUAL SIM Adapter von der Rückgabe(!) gänzlich ausgeschlossen sind. Sie können jedoch gegen einen neuen Adapter kostenlos(!) umgetauscht werden. support@g-telware.de/ G-TELWARE®

1. Bestücke den Adapter mit der äußeren

SIM-Karte 2 und schiebe diese in die dafür vorgesehene Metallschienenaufnahme des Adapters.

ACHTUNG: Ab 01.01.2018, ist die externe Aufnahme um 180° gedreht, sodass die SIM Karte nun von außen(!) eingeführt werden muss. (Siehe auch Pfeil auf dem Blechsteg und Abb. X)

2. Die Mikro-SIM-Karte auf SIM-Platz 1 platzieren und wie zu sehen entsprechend falten.


4. Dual SIM Adapter samt SIM-Karten in den SIM Slot komplett einführen.

5. Dual SIM Adapter nach vorne falten, bitte mit einem Abstand von ca. 3 mm vom SIM Slot-Blech entfernt beginnen, nicht zu nah am Blech, sonst wirkt das Blech als Schneide.

6. Akku einsetzen und das Kabel oberhalb des Akkus vorbeiführen. Deckel aufsetzen. Fertig!

7. Gehen Sie bitte anschließend unter Anwendungen->Dual-SIM, SMS-Services etc. (SIM-Kartensymbol mit hochgestelltem Zahnrad).

Quality checked! Dieser Dual SIM Adapter wurde vorher geprüft! Bitte BEHUTSAM behandeln. BITTE nicht mit Gewalt montieren, sonst werden die Kontaktnoppen beschädigt. Mit der ENTSIEGELUNG sind Sie damit einverstanden, DASS BEREITS BENUTZTE DUAL SIM Adapter von der Rückgabe(!) gänzlich ausgeschlossen sind. Sie können jedoch gegen einen neuen Adapter kostenlos(!) umgetauscht werden. support@g-telware.de / G-TELWARE®

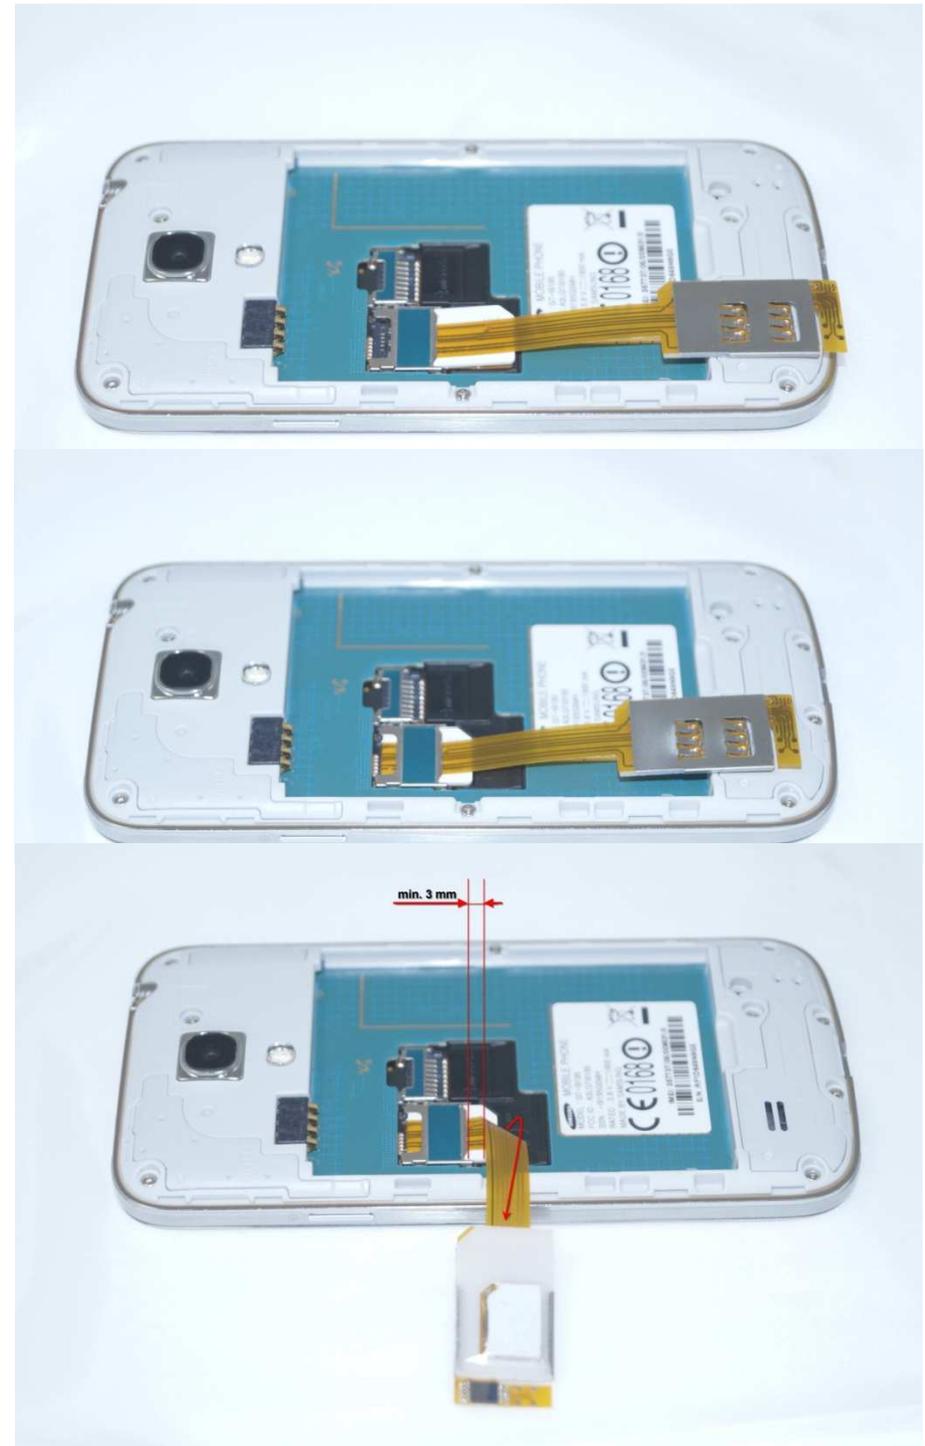



Quality checked! Dieser Dual SIM Adapter wurde vorher geprüft! Bitte BEHUTSAM behandeln. BITTE nicht mit Gewalt montieren, sonst werden die Kontaktnoppen beschädigt. Mit der ENTSIEGELUNG sind Sie damit einverstanden, DASS BEREITS BENUTZTE DUAL SIM Adapter von der Rückgabe(!) gänzlich ausgeschlossen sind. Sie können jedoch gegen einen neuen Adapter kostenlos(!) umgetauscht werden. [support@g-telware.de/](mailto:support@g-telware.de) G-TELWARE®

Es gibt zwei Modi, mit denen sich der Adapter betreiben lässt, den aktivierten STK-Modus oder deaktivierten STK-Modus. Im STK-Modus schaltet man per Menü, im deaktivierten STK-Modus mit Ziffern, die mit der Telefonieinheit gewählt werden. Entweder wählt man diese und wartet ab oder beendet das Wählen durch Auflegen! Beide Modi können **nur gleichzeitig** aktiv sein! Im deaktivierten Modus verschwinden die Menüeinträge und werden von den SIM-Diensten der SIM-Karten ersetzt!

007 Modus	Standardmodus	Hilfereich
Deaktivierter STK-Modus des Adapters (Keine Menüeinträge vom Adapter zu sehen)	<p style="text-align: center;">Aktivierter STK MODUS (Dies ist das Ausgangsmenü)</p>	<p style="text-align: center;">FAOS</p>
001 wählen und auflegen	<p style="text-align: center;">*SIM-1</p> <p>1. Aktivierte SIM-Karte 1 *** bedeutet stets: Ist aktiv!</p>	<p>Der Menüpunkt Dual-SIM erscheint nicht mehr: Falls der STK-Modus des Adapters abgeschaltet wurde: Bitte wählen Sie 007 und legen dann direkt auf oder richten einen entsprechenden Kontakt auf der SIM-Karte ein, von dort würden Sie den Eintrag 007 erstellen und anwählen!</p>
002 wählen und auflegen	<p style="text-align: center;">SIM2</p> <p>2. Aktivieren der SIM-Karte 2</p>	<p>Nach dem Umschalten verweilen die Einstellungen der nicht aktiven SIM-Karte auf dem alten Stand: Bitte schalten Sie nach dem Umschalten und/ oder Neustart des Handys kurz den Flugmodus ein! Entweder per Power Taste den Offline-Modus kurz wählen oder im Playstore eine der unzähligen Flugmodus(Flightmode)-Anwendungen installieren!</p>
003 wählen und auflegen	<p style="text-align: center;"><u>Nummer Verstecken</u></p> <p>(BITTE NICHT AKTIVIEREN, WENN UMGESCHALTET WERDEN SOLL, SONST IST KEIN UMSCHALTEN MÖGLICH) Die zur Zeit verbindungs-fähige SIM-Karte wird dem Anrufenden als nicht erreichbar mitgeteilt! Not Connect (*Steht hier für: Funktion ist eingeschaltet !)</p>	<p>Ein Umschalten gelingt nicht mehr: Bitte sehen Sie im STK-Menü nach, ob der Punkt "Not Connect" nicht aktiv ist, falls mit einem * versehen, bitte ausschalten!</p>
004 wählen und auflegen	<p><u>Nummer Editieren (Numerisches Editieren der Anzeige im Display)</u> z.B.: 1781234568 (Führende Null weglassen)</p> <p>SIM1 -- Trage hier die gewünschte Rufnummer oder anderes ein SIM2 -- Trage hier die gewünschte Rufnummer oder anderes ein</p>	<p>Statt des Eintrags Dual SIM erscheint SMS-Services o.ä.: Solange die entsprechenden Einträge dieselben sind, hat dies keinerlei Auswirkungen Ansonsten gilt wie oben: Falls der STK-Modus des Adapters abgeschaltet wurde: Bitte wählen Sie 007 und legen dann direkt auf oder richten einen entsprechenden Kontakt auf der SIM-Karte ein, von dort würden Sie den Eintrag 007 erstellen und anwählen!</p>
005 wählen und auflegen	<p>2 sim on-line (Einstellen der Auto-Switch-Zeit, die PIN-Abfrage muss hier abgeschaltet sein) On -- Einschalten der Funktion * Off -- Ausschalten der Funktion Time 1(05) -- Trage hier die entsprechende Online-Zeit von 5-99 Minuten für SIM-Karte 1 ein Time 2(05) -- Trage hier die entsprechende Online-Zeit von 5-99 Minuten für SIM-Karte 2 ein</p>	
006 wählen und auflegen	<p style="text-align: center;"><u>Sprache</u></p> <p>English *Deutsch -- (Sprache auf Deutsch eingestellt) Italiano</p>	
007 wählen und auflegen	<p style="text-align: center;"><u>Dualer Modus</u></p> <p>(STK-Menü des Adapters wird abgeschaltet) *STK mode 007 mode Bitte nicht bei Ihrem iPhone 007 mode auswählen Der STK-Mode kann neuerdings auch beim iPhone mit folgendem Befehl reaktiviert werden. Gleiches gilt auch für den Wechsel mit 001 oder 002: Einstellungen-Telefon- Mein iPhone: Dort dann 007 eingeben!</p>	